



Ideen bewegen mehr

CargoMaster

Les monte-escaliers pour les pros

www.cargomaster.org



Ideen bewegen mehr

La AAT Alber Antriebstechnik GmbH fabrique des systèmes de monte-escaliers mobiles, adaptables et pratiques ainsi que des unités motrices dans les domaines de la réhabilitation et du transport.

Tous les produits AAT sont d'une grande utilité car ce sont des solutions adaptées aux besoins de nos clients ; vous serez convaincu par leur qualité et leurs technologies innovantes. La satisfaction de nos clients, l'adaptabilité, l'excellence, l'innovation et la confiance sont les maître-mots de la marque AAT.

Le slogan d'AAT « Ideen bewegen mehr » nous rappelle nos responsabilités envers notre clientèle et nous force à être exigeants envers nous-mêmes.

Des années d'expériences dans les domaines de la réhabilitation et du transport sont un gage de la grande qualité de nos produits. De par leur engagement et la richesse de leurs idées, de nombreux collaborateurs hautement motivés participent largement et de façon essentielle à la qualité des produits.

Pour la société AAT, avoir son siège en Allemagne est un élément fondamental de la philosophie de l'entreprise. Afin de pouvoir réagir rapidement et efficacement aux souhaits de sa clientèle, AAT accorde une grande importance à l'origine de ses matériaux et de ses pièces. C'est pourquoi la plupart de nos fournisseurs ont le siège de leur entreprise en Allemagne, et majoritairement dans la même région qu'AAT.

Notre volonté de venir en aide aux personnes est d'ailleurs ce qui nous pousse sans arrêt à développer de nouveaux produits. C'est justement ce qui nous encourage à explorer sans cesse de nouveaux domaines afin de faire germer des idées originales et créatives et de les concrétiser au moyen des toutes dernières technologies.

Les produits d'AAT sont constamment soumis à un processus de développement afin de s'adapter parfaitement à leur époque. Nos produits se distinguent par trois caractéristiques essentielles : sécurité, polyvalence et confort.

CargoMaster

Les monte-escaliers pour les pros



CargoMaster CC200

CargoMaster CC160

ComfortStep

CargoMaster A350

CargoMaster A142

CargoMaster C141

CargoMaster C400

Vario-max

Données techniques

Accessoires

Made in Germany



CargoMaster CC200

Monte-escaliers de dernière génération

Les diables monte-escaliers de la série CC sont la dernière innovation de la société AAT. Grâce aux innombrables améliorations techniques telles que le **ComfortStep** ou l'affichage du niveau de la batterie, la série CC est la nouvelle référence en matière de confort d'utilisation et de facilité de manipulation.

Le **ComfortStep** a été breveté et est présent en série sur toute la gamme, il vous permet de transporter même les charges les plus sensibles. Le **ComfortStep** séduit par son maniement sans à-coups qui en fait l'élément indispensable au transport de toutes les charges fragiles.

L'affichage intégré vous informe à tout moment du niveau de charge de la batterie et offre à l'utilisateur un niveau élevé de sécurité.

Le frein développé par AAT, à la conception éprouvée, s'enclenche automatiquement au bord de la marche et fait de la série CC le partenaire indispensable à chaque transport problématique.

Des avantages convaincants

- transport sécurisé pour des charges jusqu'à 200 kg
- **ComfortStep** pour une montée sans à-coups
- affichage intégré du niveau de la batterie





200 kg

TRH1
EG

Hohenm...



La sécurité sans forcer —

Le CargoMaster est aussi puissant que rapide

Par la finesse de son design qui ne l'empêche pas d'être extrêmement solide, la série CC est parfaitement adaptée à une utilisation commerciale, industrielle et artisanale.

Le transport d'objets encombrants tels que des ponceuses de sol, des rouleaux de lino ou des inserts allant jusqu'à 200 kg peuvent être effectués sans problème.

Même dans des escaliers étroits, le CargoMaster est parfaitement fiable. Son mécanisme d'ascension s'attaque même aux escaliers en colimaçon et se manie sur presque tous les types de sols. Il n'endommagera pas le bord des marches d'escaliers. Utilisez le CargoMaster dans les meilleures conditions dans une variété de situations de transport. L'autonomie de la batterie suffit pour monter jusqu'à 30 étages.

La vitesse d'ascension du CargoMaster est réglable par paliers. Les freins de sécurité se bloquent automatiquement au bord de la marche. On peut donc à tout moment corriger sa position dans l'escalier. Grâce à son fonctionnement marche par marche commun à tous les modèles, même les cages d'escaliers les plus étroites sont praticables.


Le CargoMaster, seul, ne pèse presque rien et peut donc facilement être emporté partout. Il ne tiendra que peu de place dans un véhicule grâce à sa pelle repliable et ses poignées rétractables.



Affichage du niveau de la batterie, fonctionnement marche par marche et ComfortStep



Vitesse d'ascension réglable en continu

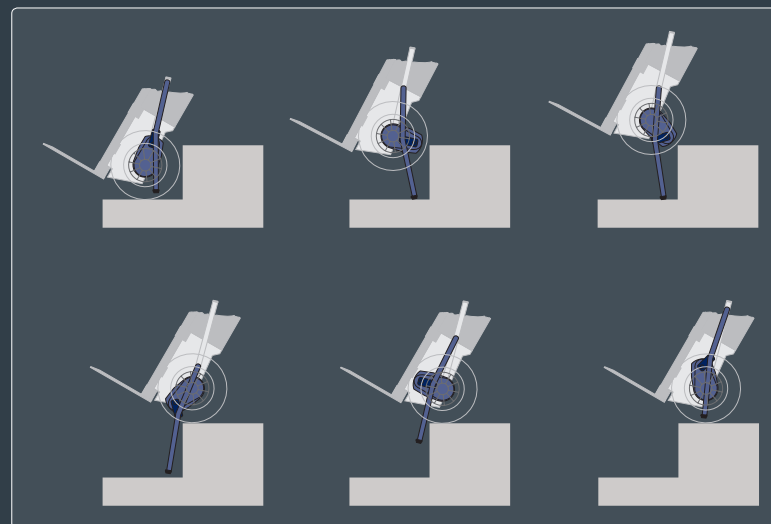

La cinématique ascensionnelle brevetée franchit en toute sécurité marche après marche

CargoMaster CC200 —

Le transport d'aujourd'hui

Que ce soit sur sol plat ou dans les escaliers, le CargoMaster sera une aide précieuse à tout transport de charges.

Le puissant moteur électrique est alimenté par une batterie qui se recharge sur secteur.

Les pneus en caoutchouc plein préviennent les problèmes de crevaison, même lorsque les roues sont fortement sollicitées pendant une période prolongée. Le confort de manipulation est le même qu'avec des pneus à air. Cependant, diverses solutions de pneus à air sont disponibles en option.

Son faible poids et sa maniabilité font du CargoMaster un outil indispensable.

Que ce soit en intérieur ou en extérieur, le CargoMaster vous sera d'une aide précieuse en toute situation.

Les CargoMaster de la série CC incluent le CC160 avec une capacité de levage de 160 kg ainsi que le CC200 qui peut transporter jusqu'à 200 kg.

Si vous avez des besoins particuliers, il existe une large gamme d'accessoires qui vous permettront d'adapter parfaitement le CargoMaster à chacun de vos transports.





CargoMaster CC160

Adaptable et économique —

le CargoMaster
augmente votre productivité





CC160

160 kg




Le CargoMaster CC160 —

Grâce à ces accessoires malins, il peut tout faire

Une gamme complète d'accessoires permet d'adapter le CargoMaster à chaque problématique de transport au cas par cas.

Une fois ses poignées totalement rétractées, le CC160 et le CC200 sont très peu encombrants (1065 x 466 x 290 mm) et peuvent donc être très facilement embarqués dans un petit utilitaire ou même dans une voiture.

En plus de tous les avantages que présente la série CC, les poignées sont réglables en hauteur et en inclinaison. Ce modèle évolutif peut donc être réglé en fonction de la taille de l'utilisateur et être adapté à la répartition du poids de l'objet transporté.

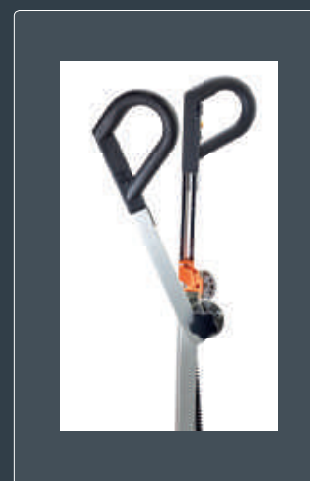

Plus d'informations
et de vidéos sur
www.cargomaster.org

Équipement de base

Sont inclus dans la livraison le monte-escaliers (CC160 ou CC200) et son pack batterie avec verrouillage, pneus anti-crevaisson, pelle standard, chargeur et sangle de serrage.



Accessoires intelligents —

Pour toutes les situations de transport



Panneau de rétention

En plexiglas solide afin d'éviter que la charge ne glisse entre les barreaux et ne soit rayée lors du transport.



Panneau de protection

En aluminium recouvert d'une épaisseur en feutre afin de protéger la charge contre les frottements et les rayures.



Pneus à air

Noir / Gris



Chargeur de voiture

Livable en 12 V ou en 24 V.



Escalier escamotable en acier, charge jusqu'à 350 kg ou escalier charges lourdes jusqu'à 500 kg

Grâce à cet escalier escamotable, chargez ou déchargez très facilement votre remorque ou votre utilitaire avec le CargoMaster. Un seuil de chargement de 480 mm à 900 mm de hauteur est possible. En cas de présence d'un attelage, une réhausse supplémentaire pour escalier escamotable sera nécessaire.



Rue de transport

La roue de transport vous permet de déplacer des charges sur sol plat et avec peu d'effort. Passez ainsi en quelques secondes d'un monte-escaliers à un diable ordinaire sur sol plat. Même des charges très hautes peuvent ainsi être passées par les portes.



Support pour électroménager



Arrêt de pelle

Référence de l'article		CC160		CC200
Panneau de protection		100674		
Support pour électroménager		100673		
Arrêt bavette		100611		
Panneau de rétention		100612	100614	
Pack batterie		100610		
Chargeur		100027		
Chargeur de voiture	12 V 24 V	100022	100024	
Pneus à air (coût supplémentaire)	Noir Gris	100462	100519	
Support pour objets arrondis		100012		
Extension hauteur d'ascension	0,5 cm 1,5 cm	100670	100671	
Poignées rallongées + 20 cm (coût supplémentaire)		100616		
Escalier escamotable	Marches	3 marches	4 marches	5 marches
	Support normal	100017	100018	100126
	Réhausse	100325	100326	100522
Escalier escamotable pour charges lourdes	Réhausse	104089	104004	104118



Support pour objets arrondis

Diamètre d'env. 150 à 800 mm. Afin de sécuriser les charges arrondies. Montage facile par clipsage.




Pack batterie

Pack batterie supplémentaire pour une utilisation en continu.



Poignées allongées

20 cm plus longues que les poignées standard.

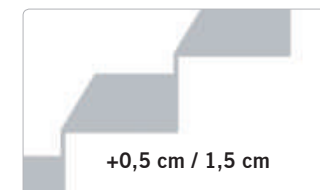

Extension hauteur d'ascension

Extension de 0,5 cm / 1,5 cm.

Gamme de pelles


CargoMaster CC160/CC200

Choisissez parmi une large gamme de pelles la plus adaptée à la charge que vous transportez.


Nous fabriquons naturellement aussi des pelles sur-mesure en fonction de vos besoins.

Référence de l'article		CC160	CC200
Pelle standard 310 x 250 x 230 mm	compris dans la livraison	-	
	en supplément	100608	
Pelle 440 x 240 mm	à la place du modèle standard (coût supplémentaire)	100662	
	en supplément	100663	
Pelle 600 x 120 mm	à la place du modèle standard (coût supplémentaire)	100664	
	en supplément	100665	
Pelle 400 x 440 mm	à la place du modèle standard (coût supplémentaire)	100666	
	en supplément	100667	
Pelle à point de fixation 430 x 405 mm		100668	
Pelle pour le transport de lave-linge		100669	


Pelle standard
310 x 250 x 230 mm

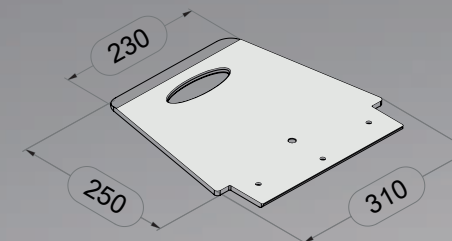


Pelle
440 x 240 mm

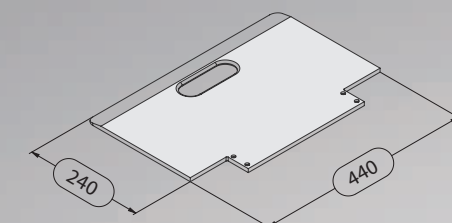


Pelle
400 x 440 mm

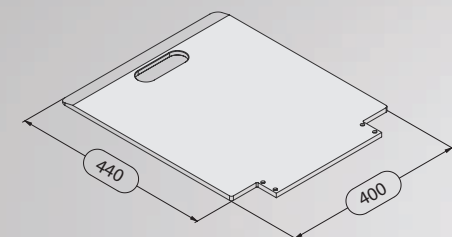


Pelle avec point de fixation
430 x 405 mm

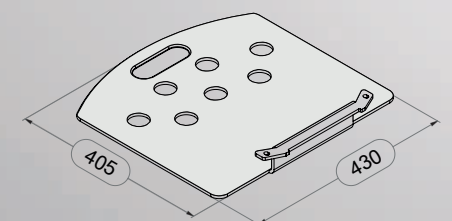

Pelle
600 x 120 mm

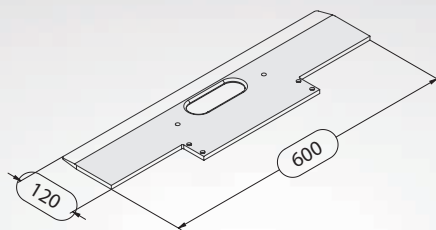

Pelle pour lave-linge
295 x 240 x 101 mm

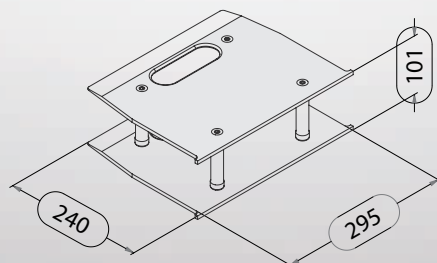

ComfortStep

Transport de charges aisé
et sans vibrations

Le **ComfortStep** a été développé pour les monte-escaliers CC160 et CC200 et révolutionne la cinématique ascensionnelle actuelle de ces appareils.

Grâce à un fonctionnement tout en douceur, même les charges les plus fragiles peuvent être transportées de façon agréables et sans vibrations.

Le **ComfortStep** est un élément de série et s'emploie aussi bien en mode marche par marche qu'en mode ascension prolongée.



ComfortStep

La cinématique ascensionnelle redéfinie!



CargoMaster A350

Transportez de lourdes charges sans risque dans des escaliers

Le transport de charges lourdes dans des escaliers fait partie des situations de transport les plus compliquées. Il faut le plus souvent s'y mettre à deux et beaucoup forcer. Le dos et les articulations sont anormalement sollicités et des accidents peuvent arriver — le CargoMaster économise votre dos et vous fait faire des économies.

Simplement, facilement, rapidement et sûrement, le CargoMaster vous permet de transporter presque toutes les charges lourdes par les escaliers. De plus, une seule personne est généralement suffisante pour manœuvrer. L'A350 est particulièrement adapté au transport de charges larges, hautes et très lourdes. Dans de telles situations, la sécurité et la stabilité ont la priorité.

L'A350 est notre appareil spécialement adapté au super lourd. Il peut transporter jusqu'à 350 kg et est idéal pour le transport de chaudières, de photocopieuses, de distributeurs de boissons ou machines à jeux, fours, etc.

Des avantages convaincants

- **grande maniabilité, même dans les escaliers en colimaçon ou paliers étroits**
- **pelle et poignées réglables en hauteur afin de répartir idéalement le poids**
- **l'autonomie des batteries à charge maximale est d'environ 330 marches**





A350

350 kg

Pas d'inquiétude en cas de voyage chargé -

avec l'A350

Pour les situations épineuses, l'A350 est équipé de série avec un mode de fonctionnement marche par marche activable. Le réglage de la vitesse sans à-coups permet au CargoMaster de s'adapter à chaque situation. Les pneus en caoutchouc plein préviennent les problèmes de crevaisson, même lorsque les roues sont fortement sollicitées pendant une période prolongée.

Le puissant moteur électrique est alimenté par une batterie qui se retire facilement et n'a pas son pareil au niveau de l'autonomie.



La pelle réglable en hauteur permet d'ajuster parfaitement le centre de gravité.





Grâce à la pelle et aux poignées ajustables en hauteur, l'A350 s'adapte facilement à la taille de l'utilisateur et à la situation de transport.

Ceci permet de transporter très facilement des charges très hautes. Le CargoMaster peut également être utilisé comme simple diable sur terrain plat.

Une fois ses poignées et la pelle totalement rétractées, l'A350 est très peu encombrant (1190 x 590 x 520 mm) et peut donc être très facilement glissé dans un petit utilitaire.

En fonction de la charge transportée et de sa répartition, le CargoMaster A350 peut également être déposé dans l'escalier ou sur le palier. Une fois déposé, vous pouvez le déplacer sans trop d'effort.



La grande maniabilité du CargoMaster dans les escaliers ou les paliers étroits lui vient de son empattement réduit et du système de freinage innovant. On peut donc très facilement manœuvrer dans l'escalier.

Grâce à leur grande garde au sol, les modèles de la série A sont aussi parfaitement adaptés aux chantiers de gros œuvre.


Là où deux personnes étaient autrefois nécessaires, une seule personne suffit aujourd'hui pour monter ou descendre les escaliers sans effort. Le monte-escaliers pour pros protège la santé de vos collaborateurs et réduit les besoins en main œuvre. Une seule personne est nécessaire pour manœuvrer le CargoMaster. L'achat de votre appareil est donc très rapidement amorti.



Grande garde au sol



Vitesse d'ascension réglable en continu

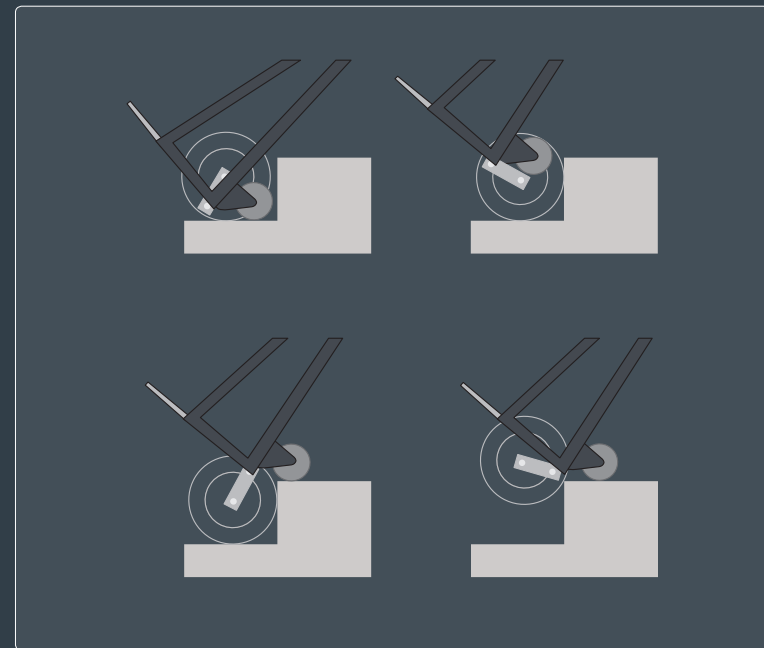

Plus d'informations
et de vidéos sur
www.cargomaster.org

CargoMaster A142

Le CargoMaster ménage votre dos et votre porte-monnaie !

La machine à laver doit aller au cinquième étage ?
Il n'y a pas d'ascenseur ? Aucun problème grâce à la
maniabilité du CargoMaster A142.

Développé pour le transport d'électroménager,
l'A142 supporte toutes les charges jusqu'à 140 kg
et ce en toute sécurité, même dans les passages
étroits.

Avec l'A142, ne déplacez pas seulement des frigos
ou des sèche-linges mais également des sacs de
ciment ou de lourdes piles de carrelage sans effort,
sans rien casser et en épargnant les lombaires de
vos collaborateurs.

Les poignées ajustables permettent une adaptation
parfaite à la taille de l'utilisateur. Les charges sont
ainsi transportées en toute sécurité et confort.

Des avantages convaincants

- **transport sécurisé pour des charges jusqu'à 140 kg**
- **utilisable dans presque tous les escaliers**
- **aucun dommage sur la charge ou l'escalier**





140 kg



En plus du transport facilité dans les escaliers, l'A142 est également idéal pour charger ou décharger le véhicule.

Le CargoMaster ne sert pas uniquement dans les escaliers, mais également au chargement et au déchargement. Que ce soit en intérieur ou en extérieur, le CargoMaster A142 s'adapte à presque tous les escaliers.

L'activation du fonctionnement marche par marche est un équipement de série et rend la manipulation de l'escalier particulièrement simple.

En fonction de la charge transportée et de sa répartition, le CargoMaster A142 peut également être déposé dans l'escalier ou sur le palier. Une fois déposé, vous pouvez le déplacer sans trop d'effort.



Plus d'informations
et de vidéos sur
www.cargomaster.org

Équipement de base

Sont inclus dans la livraison le monte-escaliers (A142 ou A350) et sa bavette standard (12 cm), le pack batterie, le chargeur et la sangle de serrage. Le monte-escaliers A350 est disponible en deux coloris (gris ou orange).



Accessoires intelligents —

Pour toutes les situations de transport

Référence de l'article		A142			A350		
Roue de transport		-			100529		
Élévateur vertical		-			100399		
Escalier escamotable	Marches	3 marches	4 marches	5 marches	3 marches	4 marches	5 marches
	Support normal	100017	100018	100126	100017	100018	100126
	Réhausse	100325	100326	100522	100325	100326	100522
Escalier escamotable pour charges lourdes	Support raccourci	104089	104004	104118	104089	104004	104118



Escalier escamotable en acier, charge jusqu'à 350 kg

Grâce à cet escalier escamotable, chargez ou déchargez très facilement votre remorque ou votre utilitaire avec le CargoMaster. Un seuil de chargement de 480 mm à 900 mm de hauteur est possible. En cas de présence d'un attelage, une réhausse supplémentaire pour escalier escamotable sera nécessaire.



Escalier escamotable charge très lourde modèle avec réhausse en acier, charge jusqu'à 500 kg

Pour le transport de charges très lourdes.



Roue de transport

La roue de transport vous permet de déplacer des charges sur sol plat et avec peu d'effort. Passez ainsi en quelques secondes d'un monte-escaliers à un diable ordinaire sur sol plat. Même des charges très hautes peuvent ainsi être passées par les portes.



Pack batterie

Pack batterie supplémentaire pour une utilisation en continu.



Chargeur


Chargeur supplémentaire.



Chargeur de voiture


Livable en 12 V ou en 24 V.

Référence de l'article	Pack batterie	Chargeur	Chargeur de voiture		Étrier de support	Support pour objets arrondis	Panneau de protection	
			12 V	24 V			Tapis	Caoutchouc
A142	100020	100027	100022	100024	100019	100010	100074	100203
A350	100020	100027	100022	100024	100075	100010	100234	100204

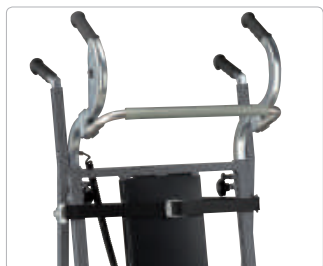

Étrier de support

Pour le transport de charges très hautes. Montage facile au moyen de colliers de serrage sur les montants des poignées. Optimise la position et l'équilibre de la charge pour faciliter le maniement.

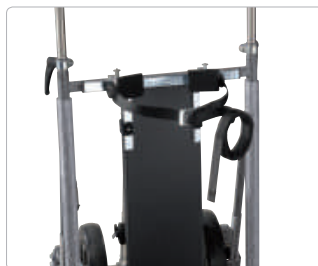

Support pour objets arrondis

Support pour objets arrondis d'un diamètre de 150 à 800 mm. Montage facile par clipsage.



Panneau de protection

Évite que la charge ne glisse entre les barreaux ou ne soit rayée lors du transport. Revêtement caoutchouc ou feutre au choix.



Élévateur vertical (manuel)

L'élévateur vertical est tout simplement clipsé sur le CargoMaster A350 dont vous disposez. Vous pouvez ainsi élever ou abaisser le chargement d'un maximum de 350 kg. À l'aide d'une manivelle, portez la charge à la hauteur souhaitée (max. 65 cm). Idéal pour transporter des poêles.


Gamme de pelles

CargoMaster A142


Pelles de 250 mm et 400 mm de profondeur sont disponibles. Celles-ci sont tout simplement vissées.

Modèle	Pelle 25 cm	Pelle 40 cm
Référence de l'article	100007	100311

Pelle 25 cm
542 x 247 mm

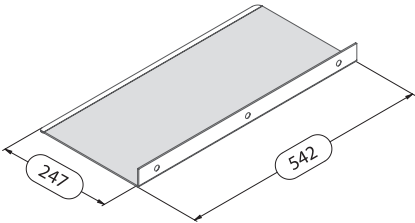

Pelle 40 cm
542 x 397 mm

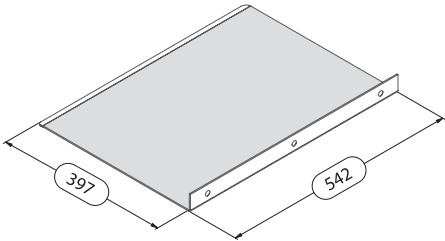


Gamme de pelles

CargoMaster A350


La pelle de l'A350 est ajustable en hauteur. Choisissez parmi une large gamme de pelles la plus adaptée à la charge que vous transportez.

Pelle		Standard 12 cm		25 cm	
montants		normal *)	avec réhausse **)	normal	avec réhausse **)
Référence de l'article	à la place du modèle standard (coût supplémentaire)	-	100153	100008	100206
	en supplément	100308	100298	100009	100205


Standard 12 cm - montants normaux
550 x 119 x 464 mm

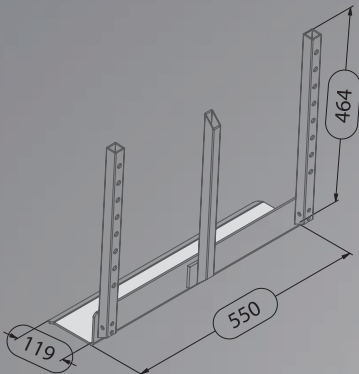


Standard 12 cm - montants allongés
550 x 119 x 644 mm

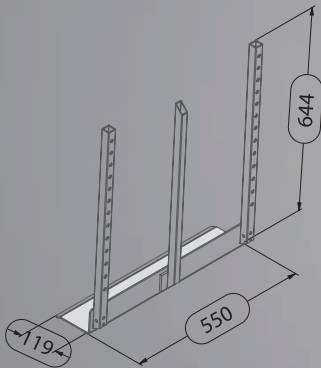

25 cm - montants normaux
550 x 249 x 464 mm

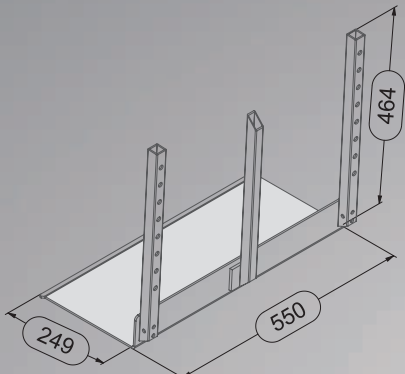


25 cm - montants allongés
550 x 249 x 644 mm

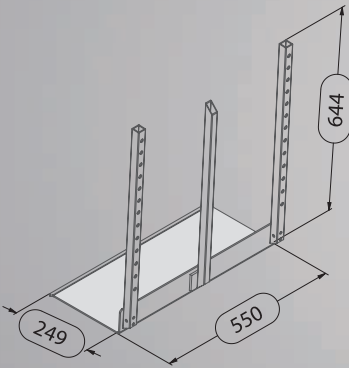

Bavette pour photocopieurs	Pelle à roulettes
normal	normal
100465	100528
100466	100527


Pelle pour photocopieurs

Pour le transport de photocopieurs.
 Cette pelle vous permet
 de passer directement entre
 les roues du photocopieur et de
 charger l'appareil plus facilement.
 300 x 249 x 464 mm

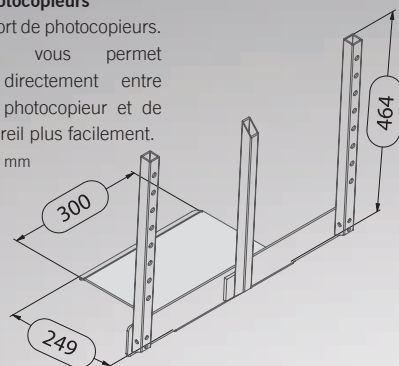

Pelle à roulettes

Équipée de deux roulettes mobiles.
 550 x 249 x 464 mm

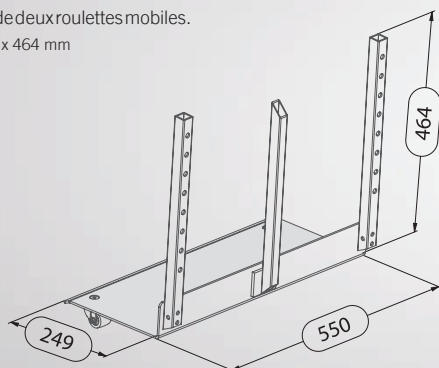

*) Compris dans la livraison.

**) Grâce aux montants allongés, la pelle peut être réglée plus bas. Ceci est particulièrement appréciable lors du transport de charges très hautes afin d'ajuster le centre de gravité de la charge.

Nous fabriquons naturellement aussi des pelles sur-mesure en fonction de vos besoins.

CargoMaster C141 / C141 Vario

Adaptable et économique

En cas de transport fréquent d'objets lourds qui peuvent parfois dépasser le poids de la personne, il se peut que la charge soit endommagée ou que des personnes soient blessées.

Le CargoMaster ne permet pas uniquement le transport de charges lourdes, il permet également à la seconde personne habituellement nécessaire à la livraison d'un objet d'être employé à autre chose. L'achat de votre appareil est donc très rapidement amorti.

Le CargoMaster C141 est particulièrement utile dans les domaines de la logistique et de l'artisanat lorsqu'il ne s'agit pas uniquement du transport sûr mais également de la vitesse d'ascension et de la commodité.

Avec une capacité de levage de 140 kg, montez jusqu'à 30 marches par minute.

Vous minimisez ainsi les risques pour la santé et réalisez des économies. Le CargoMaster se charge des tâches pénibles.

Des avantages convaincants

- **transport sécurisé pour des charges jusqu'à 140 kg**
- **vitesse d'ascension réglable progressivement**
- **frein de sécurité automatique**







CargoMaster C141 / C141 Vario —

Une solution ingénieuse pour
vos problèmes de transport



Une fois ses poignées totalement rétractées, le C141 Vario
est très peu encombrant (1060 x 450 x 300 mm)
et se glisse sans problème dans une voiture.

Avec le CargoMaster, transportez sans aucune difficulté des charges empilées telles que des caisses de boissons ou de papier, mais également des fûts. Avec cette puissante aide au transport, un seul voyage suffit pour transporter jusqu'à 140 kg en haut d'un escalier, et ce sans dépenser beaucoup d'énergie.

Même dans des escaliers étroits, le CargoMaster est parfaitement fiable. Son mécanisme d'ascension s'attaque même aux escaliers en colimaçon et se manie sur presque tous les types de sols. Il n'endommagera pas le bord des marches d'escalier.


La vitesse d'ascension du CargoMaster est réglable par paliers. Les freins de sécurité se bloquent automatiquement au bord de la marche. On peut donc à tout moment corriger sa position dans l'escalier.

Le CargoMaster, seul, ne pèse presque rien et peut donc facilement être emporté partout. Il ne tiendra que peu de place dans un véhicule grâce à sa pelle repliable et ses poignées rétractables.

Les poignées du C141 Vario sont réglables en hauteur et en inclinaison. Ce modèle évolutif peut donc être réglé en fonction de la taille de l'utilisateur et être adapté à la répartition du poids de l'objet transporté.



Vitesse d'ascension réglable en continu

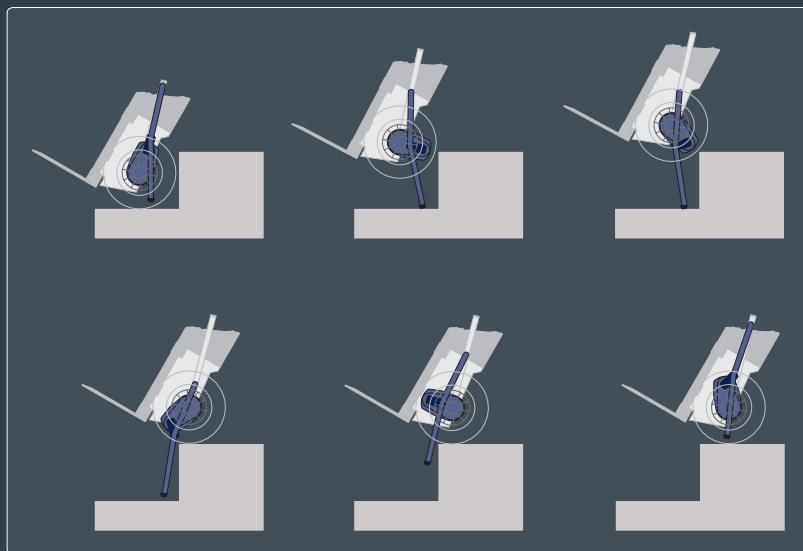

La cinématique ascensionnelle brevetée franchit en toute sécurité marche après marche.



Plus d'informations
et de vidéos sur
www.cargomaster.org


Équipement de base

Sont inclus dans la livraison le monte-escaliers (C141 ou C141 Vario) et son pack batterie avec verrouillage, pneus anti-crevaisson, bavette standard, chargeur et sangle de serrage.



Accessoires intelligents —

Pour toutes les situations de transport

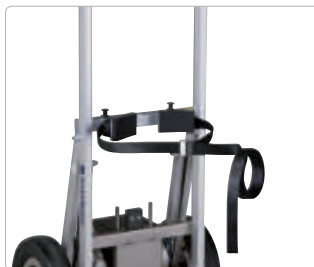

Support pour objets arrondis

Diamètre d'env. 150 à 800 mm.
Afin de sécuriser les charges arrondies.
Montage facile par clipsage.



Support pour électroménager

Étrier de support, sangle de serrage comprise, pour élargir de 510 à 630 mm et sécuriser le transport de charges fragiles.



Sangle de serrage automatique

Automatisme d'enroulement compris.
Longueur 3 m, largeur 5 cm.



Poignées allongées

20 cm plus longues que les poignées standard. (Uniquement pour C141 Vario)



Arrêt de pelle

Pour retenir la bavette repliée.



Roue de transport

La roue de transport vous permet de déplacer des charges sur sol plat et avec peu d'effort. Passez ainsi en quelques secondes d'un monte-escaliers à un diable ordinaire sur sol plat. Même des charges très hautes peuvent ainsi être passées par les portes.



Pneus à air

Noir



Pneus à air

Gris




Support pour bonbonnes d'eau



Panneau de protection

En aluminium recouvert d'une épaisseur en feutre afin de protéger la charge contre les frottements et les rayures.

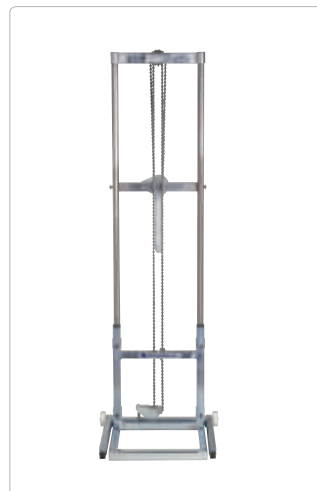


Élévateur vertical (manuel)

Pour élever ou abaisser un chargement jusqu'à 100 kg et 110 cm de hauteur de levage.




Escalier escamotable en acier, charge jusqu'à 350 kg ou escalier charges lourdes jusqu'à 500 kg

Grâce à cet escalier escamotable, chargez ou déchargez très facilement votre remorque ou votre utilitaire avec le CargoMaster. Un seuil de chargement de 480 mm à 900 mm de hauteur est possible. En cas de présence d'un attelage, une réhausse supplémentaire pour escalier escamotable sera nécessaire.

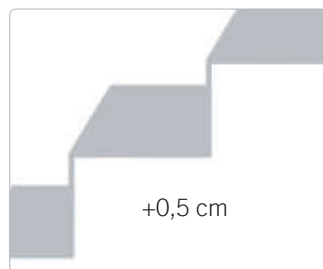

Extension hauteur d'ascension

Extension de 0,5 cm.

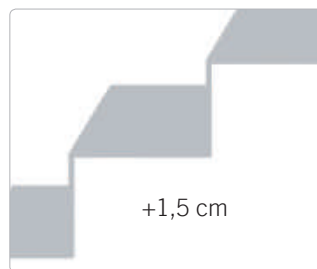

Extension hauteur d'ascension

Extension de 1,5 cm.



Chargeur

Chargeur supplémentaire.



Chargeur de voiture

Livable en 12 V ou en 24 V.

Référence de l'article		C141		C141V	
Support pour bonbonnes d'eau		100411			
Panneau de protection		100299			
Élévateur vertical	manuel	100021			
Pack batterie	Pack batterie	100026			
	Mégapack batterie supplémentaire	100200			
	Mégapack batterie au lieu du standard (coût supplémentaire)	100272			
Chargeur		100027			
Chargeur de voiture	12 V	100022			
	24 V	100024			
Pneus à air	Noir (coût supplémentaire)	100462			
	Gris (coût supplémentaire)	100519			
Support pour objets arrondis		100012			
Support pour électroménager		100201			
Arrêt bavette		100040			
Extension hauteur d'ascension	0,5 cm	100263		100434	
	1,5 cm	100262		100433	
Sangle de serrage automatique		100490			
Roue de transport		100530			
Poignées rallongées + 20 cm		-		100265	
Escalier escamotable	Marches	3 marches	4 marches		5 marches
	Support normal	100017	100018		100126
	Réhausse	100325	100326		100522
Escalier escamotable pour charges lourdes	Réhausse	104089	104004		104118



Pack batterie

Pack batterie supplémentaire pour une utilisation en continu.



Mégapack batterie

Pack batterie avec augmentation de la capacité.

Gamme de pelles


CargoMaster C141/C141V

Choisissez parmi une large gamme de pelles la plus adaptée à la charge que vous transportez.


Nous fabriquons naturellement aussi des pelles sur-mesure en fonction de vos besoins.

Référence de l'article		C141	C141V
Pelle standard 295 x 240 mm	compris dans la livraison	-	
	en supplément	100039	
Pelle 440 x 240 mm	à la place du modèle standard (coût supplémentaire)	100155	
	en supplément	100276	
Pelle 600 x 120 mm	à la place du modèle standard (coût supplémentaire)	100156	
	en supplément	100277	
Pelle en V 295 x 240 mm	à la place du modèle standard (coût supplémentaire)	100537	
	en supplément	100471	
Pelle 400 x 440 mm	à la place du modèle standard (coût supplémentaire)	100532	
	en supplément	100487	
Pelle 400 x 266 mm	à la place du modèle standard (coût supplémentaire)	100491	
	en supplément	100489	
Pelle à point de fixation 430 x 405 mm		100309	
Pelle pour caisses de boissons 400 x 205 mm à suspendre		100473	
Pelle pour le transport de lave-linge		105003	


Pelle standard
295 x 240 mm

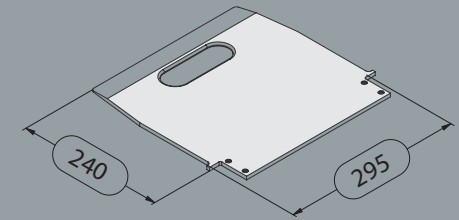


Pelle
440 x 240 mm

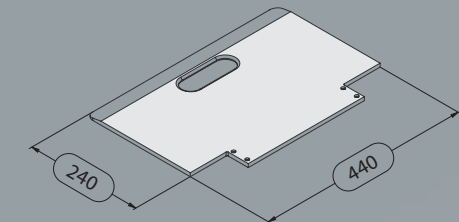


Pelle en V
295 x 240 mm

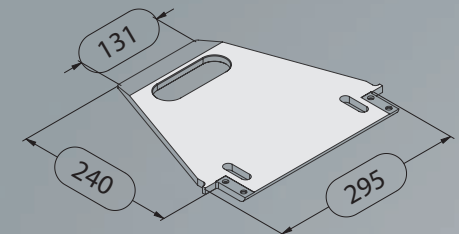


Pelle à rideaux
430 x 405 mm

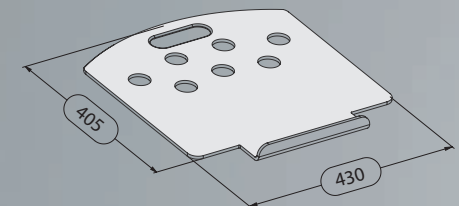


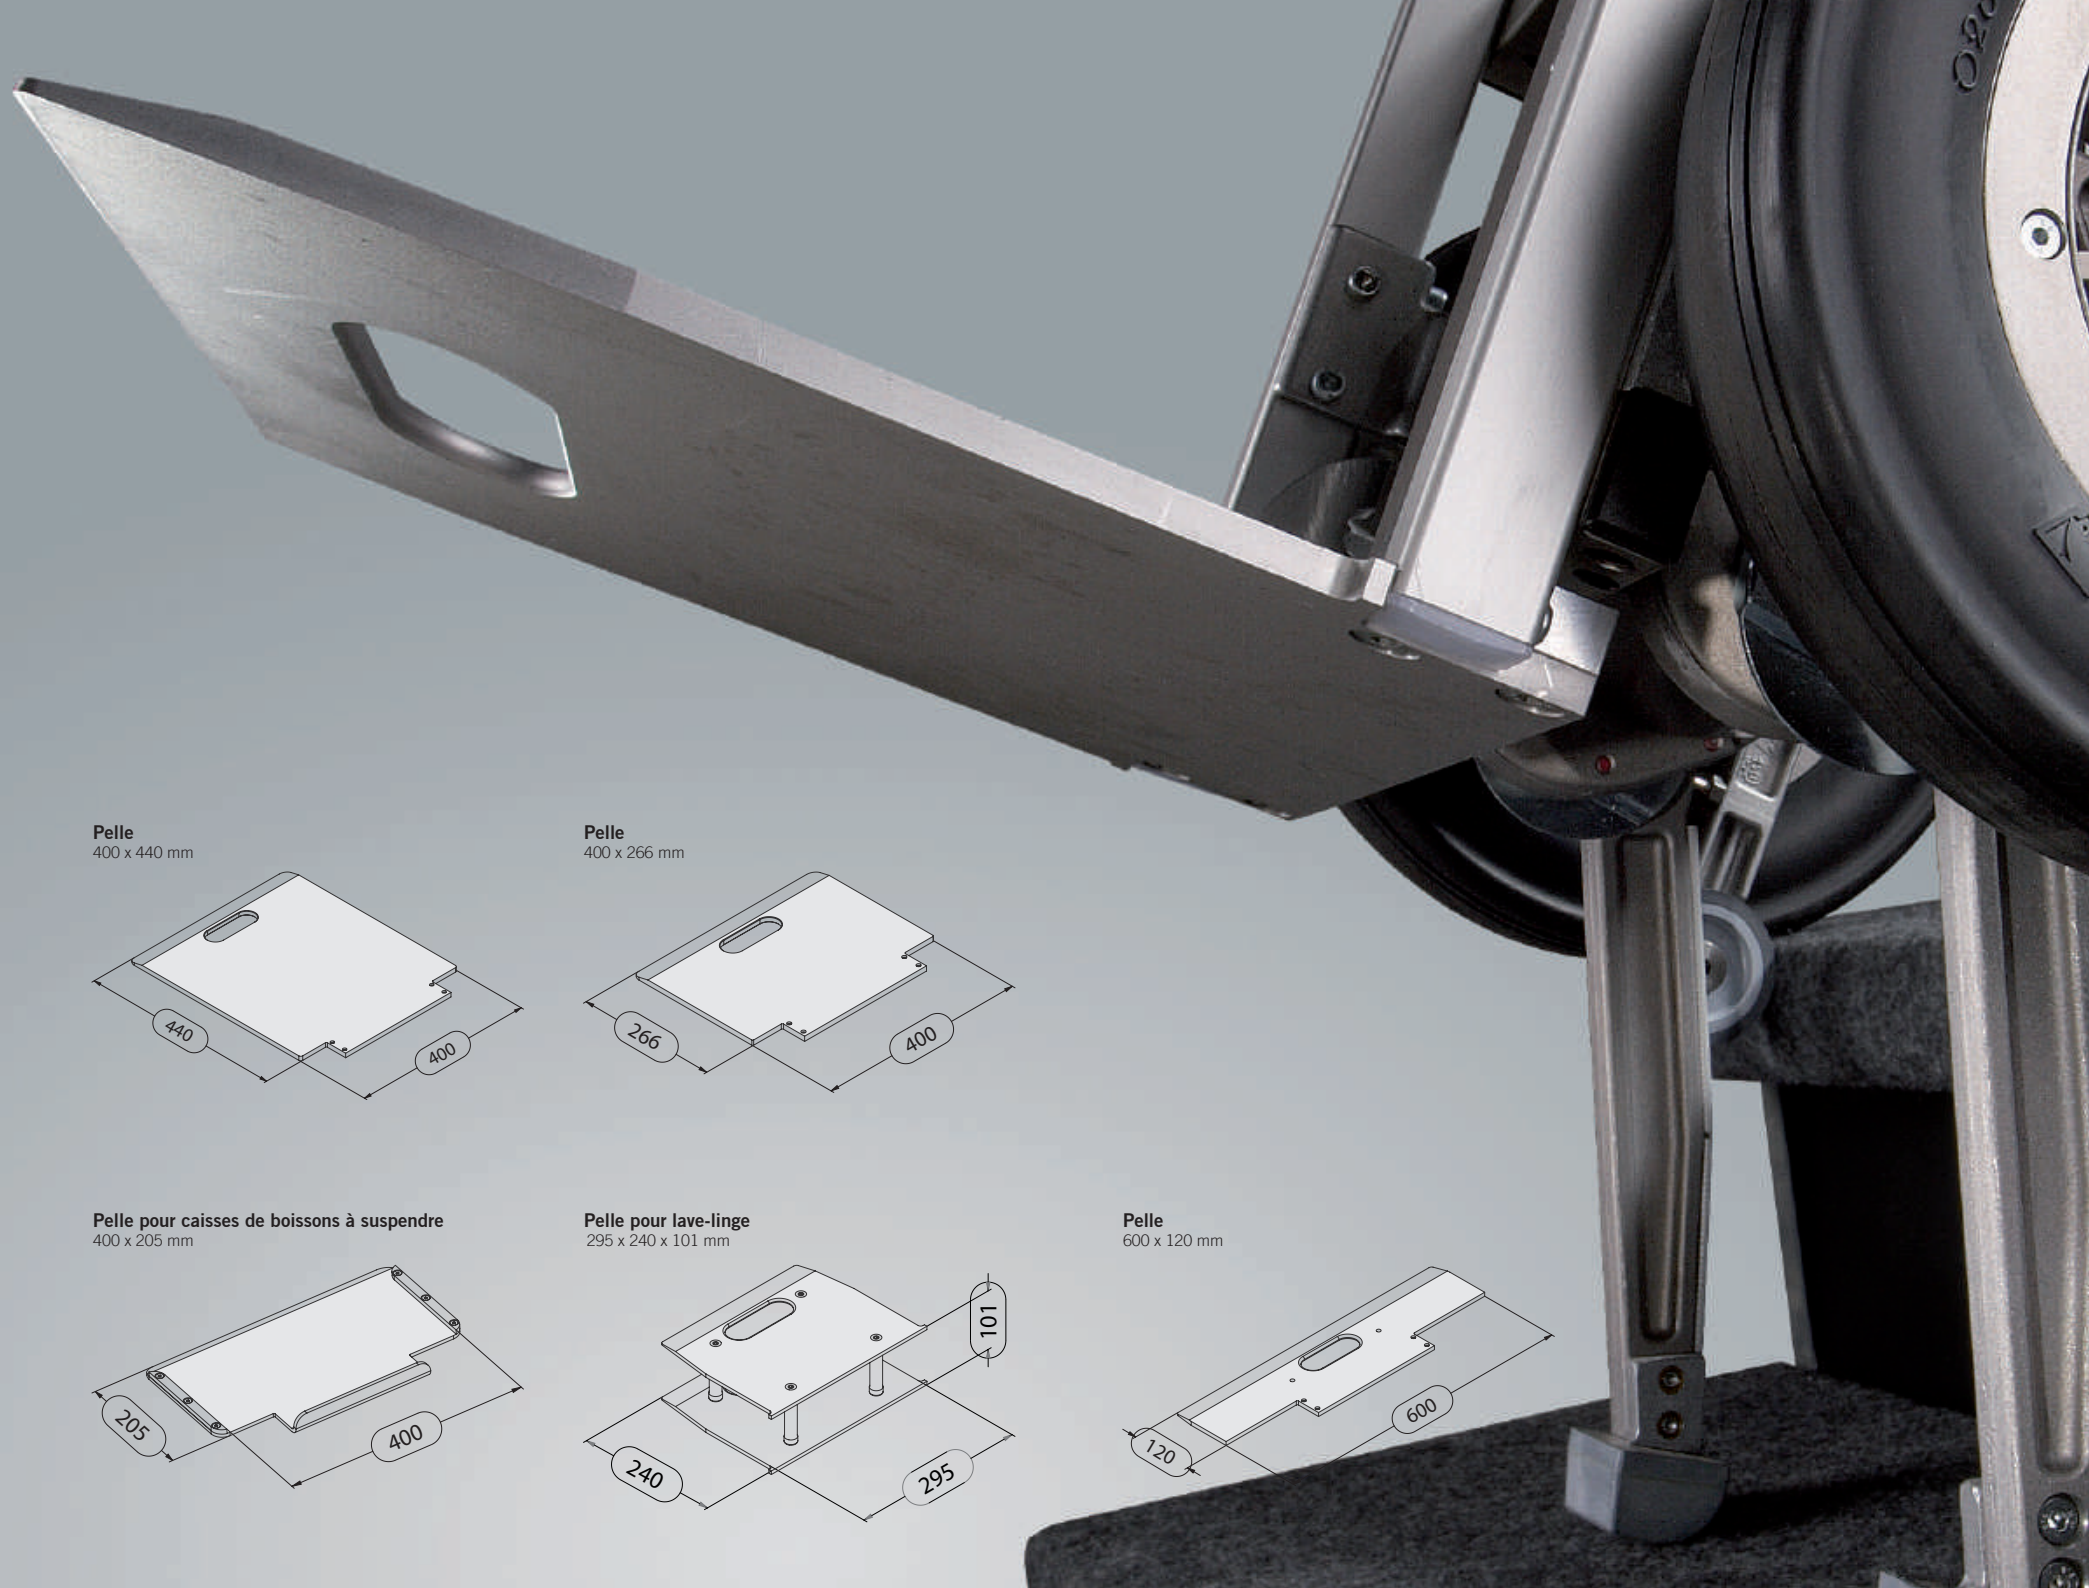


Pelle
400 x 440 mm

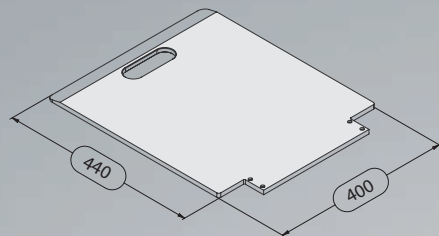


Pelle
400 x 266 mm

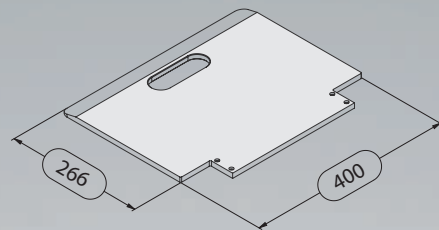


Pelle pour caisses de boissons à suspendre
400 x 205 mm

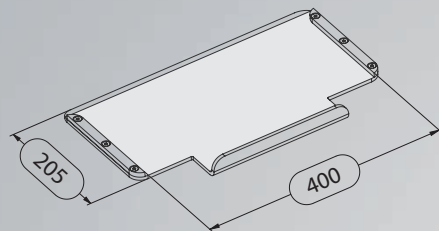

Pelle pour lave-linge
295 x 240 x 101 mm

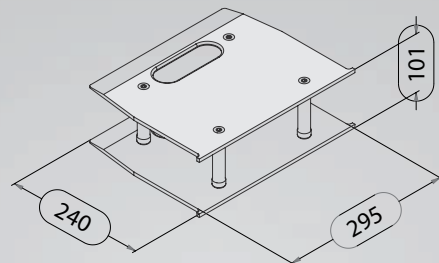

Pelle
600 x 120 mm

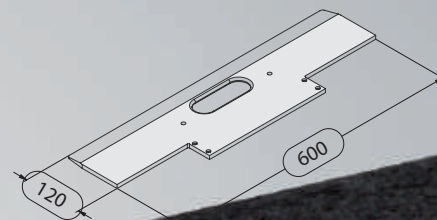

CargoMaster C400

Le spécialiste des distributeurs automatiques

Le CargoMaster C400 permet à une seule personne de transporter des charges allant jusqu'à 400 kg et est donc un outil indispensable. Que ce soit dans des escaliers ou sur un sol plat, il est toujours aussi efficace. Même le chargement ou le déchargement de véhicules ou d'étagères est possible sans effort grâce à son élévateur intégré.

Réglez l'équilibre de la charge en baissant ou élevant la fourche de levage électrique en fonction de l'objet que vous transportez. Cela facilite énormément vos déplacements dans les escaliers et sur sol plat.

Des avantages convaincants

- **transport sécurisé pour des charges jusqu'à 400 kg**
- **élévateur intégré pour un chargement et déchargement facile**
- **fourche de levage électrique pour l'adaptation du centre de gravité**



Modèle de po

èle standard





C400

400 kg



Plus d'informations
et de vidéos sur
www.cargomaster.org


Accessoires intelligents — Pour toutes les situations de transport

Le mécanisme d'ascension du C400 vous assure un transport sécurisé sur presque tous les types d'escaliers (intérieur ou extérieur). De plus, les freins de sécurité se bloquent automatiquement au bord de chaque marche.

Il est alimenté par un pack batterie rechargeable sur secteur avec le chargeur. En fonction de la charge transportée, la batterie a une autonomie de 8 à 15 étages.

Sont compris dans le livraison le monte-escaliers C400 avec élévateur intégré, une sangle de serrage, le pack batterie et son chargeur. Des accessoires optionnels font du C400 le partenaire idéal dans pratiquement chaque situation de transport.

Référence de l'article		C400		
Étrier de support pour charges très hautes		104075		
Panneau de protection avec revêtement en feutre		104074		
Poignées ajustables (coût supplémentaire)		104002		
Outil d'aide au basculement		104063		
Modèle de pelle		104005		
Modèle de pelle pour extension de la fourche de levage (75 cm)		104091		
Support pour objets arrondis		104057		
Escalier escamotable	Marches	3 marches	4 marches	5 marches
	Support normal	100017	100018	100126
	Réhausse	100325	100326	100522
Escalier escamotable pour charges lourdes	Réhausse	104089	104004	104118

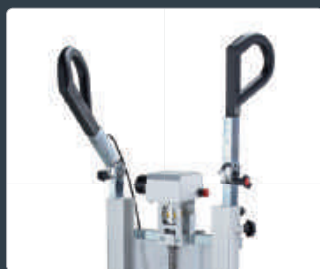

Poignées ajustables



Support pour objets arrondis



Escalier escamotable en acier, charge jusqu'à 350 kg ou escalier charges lourdes jusqu'à 500 kg

Grâce à cet escalier escamotable, chargez ou déchargez très facilement votre remorque ou votre utilitaire avec le CargoMaster. Un seuil de chargement de 480 mm à 900 mm de hauteur est possible. En cas de présence d'un attelage, une réhausse supplémentaire pour escalier escamotable sera nécessaire.



Support de pelle pour fourche de levage



Outil d'aide au basculement



Étrier de support pour charges très hautes



Panneau de protection avec revêtement en feutre

Vario-max

La solution de transport polyvalente

Dans les bâtiments ou les lieux publics, il n'y a pas toujours d'ascenseur. Les salariés doivent donc quotidiennement monter des charges diverses par les escaliers : des piles de chaises ou de lourds cartons de papier. Il est alors également très difficile pour les personnes à mobilité réduite de se rendre dans les étages.

L'aide au transport Vario-max est la solution idéale à toutes ces difficultés de transport. Qu'il soit utilisé comme monte-escaliers pour des charges ou pour aider des personnes à emprunter les escaliers, le Vario-max vous permettra de transporter en toute sécurité jusqu'à 170/160 kg quel que soit l'escalier. Il peut également être utilisé comme un diable ordinaire sur surface plane.

Une large gamme d'accessoires est disponible sur demande.

Des avantages convaincants

- **transport sécurisé de personnes ou de charges jusqu'à 170/160 kg**
- **Ceinture et bretelles de sécurité comprises**
- **utilisable également comme chaise roulante d'appoint**



En quelques gestes et sans outils, l'assise intégrée peut être retirée du monte-escaliers.





Plus d'informations
et de vidéos sur
www.cargomaster.org

The background is a solid dark blue with several thin, white, curved lines that sweep across the upper left portion of the frame, creating a sense of motion and depth.

CargoMaster

Les monte-escaliers pour les pros



Les systèmes A et C des CargoMaster sont conformes à la directive européenne 2006/42/EG.

L'entreprise AAT Alber Antriebstechnik GmbH est certifiée selon la norme DIN EN ISO 9001:2008.

Données techniques	A142	A350	C141	C141 Vario	CC160	CC200	C400	Vario-max
Capacité de levage	140 kg	350 kg	140 kg	140 kg	160 kg	200 kg	400 kg	170 kg / 160 kg *
ComfortStep	-	-	-	-	•	•	-	-
Affichage du niveau de la batterie	-	-	-	-	•	•	-	-
Vitesse d'ascension marches par minute (réglable à tout moment)	8 — 25	4 — 10	8 — 30	8 — 30	9 — 26	4 — 19	3 — 8	8 — 23
Autonomie d'une charge de batterie (Étages selon la charge)	30 — 50 correspond à : 80 kg : env. 1110 marches 140 kg : env. 720 marches	15 — 30 correspond à : 200 kg : env. 650 marches 250 kg : env. 540 marches 350 kg : env. 330 marches	15 — 30	15 — 30	15 — 30	15 — 30	8 — 15	10 — 25
Hauteur	1100 - 1700 mm	1195 - 1785 mm	1380 mm	1060 — 1400 mm	1065 — 1490 mm	1065 — 1490 mm	1512 mm	1060 — 1400 mm
Largeur	580 mm	590 mm	450 mm		466 mm	466 mm	564 mm	450 mm
Profondeur	470 mm	520 mm	300 mm		290 mm		782 mm	550 mm
Batteries	2 x 12 V / 7,2 Ah		2 x 12 V / 5 Ah					
Moteur à courant continu	24 V							
Poids pack batteries	6 kg		4,1 kg					
Poids total (pack batterie compris)	32 kg	46 kg	25,5 kg	26,7 kg	28,5 kg	29,9 kg	84,3 kg	35 kg

* Capacité de levage max. (transport de personnes)



Concept de service AAT

Le plus grand soin apporté à
l'accompagnement de la clientèle

Avec son concept de service professionnel, AAT remplit une fois de plus ses promesses de qualité et offre ainsi à sa clientèle un package sans soucis.

Nous sommes à votre service !

CENTRE DE SERVICE

Téléphone : +49.(0) 7431.12 95-550

Fax : +49.(0) 7431.12 95-540

Mail : service@aat-online.de

- Pièces de rechange
- Gestion des réparations
- Renseignements techniques

- Appareils d'exposition
- Réclamations
- Location



Créatif et innovant par la technique —

Les monte-escaliers AAT ont tout pour convaincre

Chez AAT, notre objectif est d'encourager la mobilité et l'indépendance grâce à des solutions intelligentes. Nos monte-escaliers s'inscrivent totalement dans cette philosophie ; ils contiennent tout


notre savoir-faire issu d'une longue expérience en matière de développement d'appareils de transport de charges. Profitez de ce savoir-faire en acquérant un monte-escaliers qui vous apportera

une multitude d'avantages. C'est avec plaisir que nous vous proposons une démonstration gratuite et sans obligation d'achat chez vous.



Plus d'informations
et de vidéos sur
www.cargomaster.org

cargomaster_fr_12_2017 (2.1)

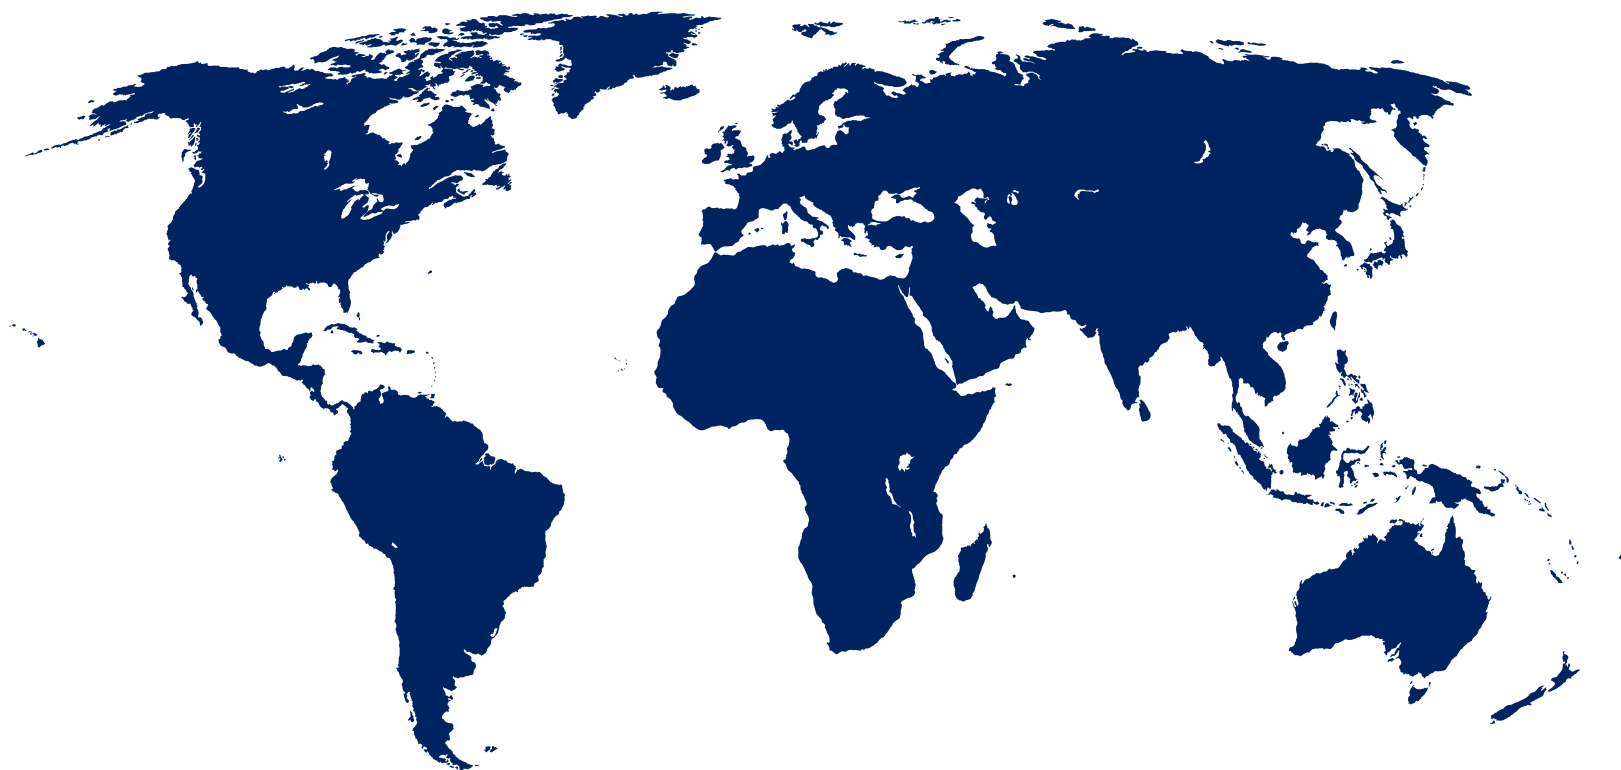

Ideen bewegen mehr

AAT Alber Antriebstechnik GmbH
Postfach 100560 · D-72426 Albstadt

Tél. : +49.7431.1295-120 · Fax : 1295-35
info@cargomaster.org · www.cargomaster.org